





АВТОМАТИКА РАСПАШНЫХ ВОРОТ UPTRAIL - LITE



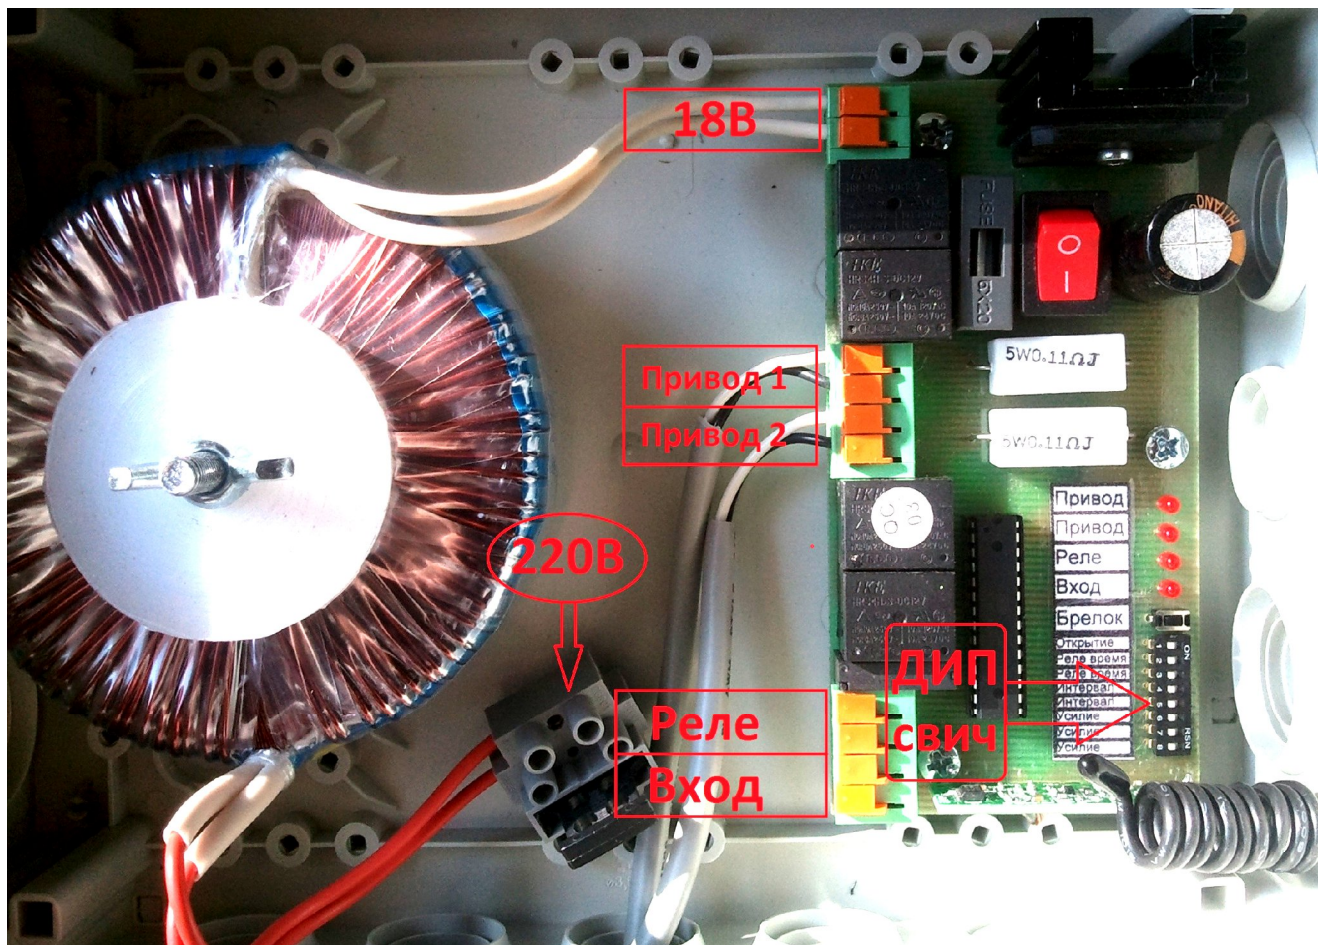



Параметры задаваемые ДИП свичем.


Номер	Функция	Параметры
1	Тип ворот	OFF - Открытие створок наружу/внутри ON - Открытие створок внутрь/наружу
2	Реле	2 OFF 3 OFF – реле замыкается на 3 секунды 2 OFF 3 ON – реле замыкается на 30 секунд
3	Реле	2 ON 3 OFF – реле замыкается на 60 секунд 2 ON 3 ON – реле замыкается на 90 секунд
4	Задержка между створками	5 OFF 4 OFF - 1 секунда
5		5 OFF 4 ON - 3 секунды
		5 ON 4 OFF - 5 секунд
		5 ON 4 ON - 7 секунд
6	Максимальное усилие (защита)	8 OFF 7 OFF 6 OFF - 30 %
		8 OFF 7 OFF 6 ON - 40 %
7		8 OFF 7 ON 6 OFF - 50 %
		8 OFF 7 ON 6 ON - 60 %
		8 OFF 7 ON 6 OFF - 70 %
8		8 ON 7 OFF 6 ON - 80 %
		8 ON 7 ON 6 OFF - 90 %
		8 ON 7 ON 6 ON - 100 %

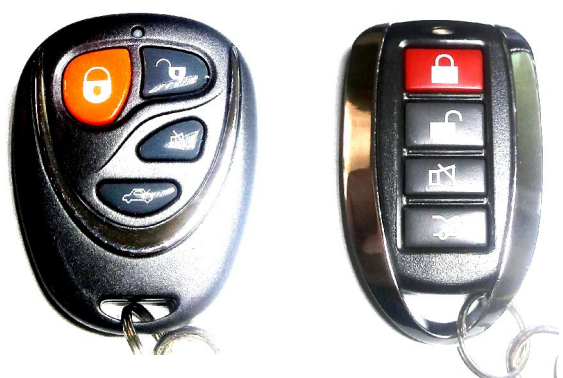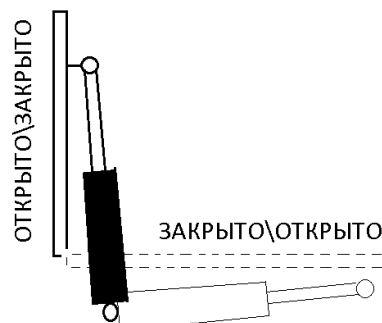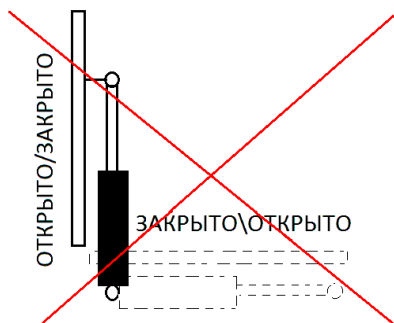ОЧЕНЬ ВАЖНО! Привода следует установить так, что бы в полностью открытом и полностью закрытом состоянии оставался угол относительно створок не менее 3-5 градусов.




Закрепленные функции кнопок пультов

	Закреть ворота
	Открыть ворота
	Функция калитки: открыть\закрыть
	Реле: замкнуть\разомкнуть

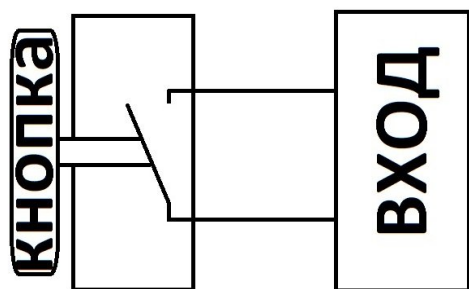

Кнопка - нормально разомкнута

Для управления автоматикой извне нужно подключить кнопку к порту **ВХОД** по следующей схеме.

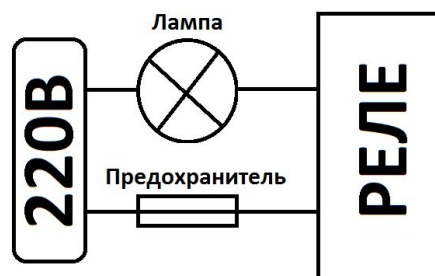

Максимальный ток 1А

Для управления внешним освещением с помощью автоматки требуется подключиться к порту **РЕЛЕ**.

Для **ДОБАВЛЕНИЯ НОВЫХ ПУЛЬТОВ** нажмите кратковременно на кнопку БРЕЛОК. Как только вы перейдете в режим добавления пультов, - светодиоды начнут моргать бегущим огнем быстрее обычного. Нажмите и держите любую кнопку на пульте пока светодиоды не моргнут 1 раз, что будет означать успешное добавление пульта в память.

Для **СТИРАНИЯ ВСЕХ ПУЛЬТОВ** из памяти нажмите и держите кнопку БРЕЛОК до тех пор, пока светодиоды не моргнут три раза.

Максимальное количество пультов для контроллера – 4шт.