


АВТОМАТИКА РАСПАШНЫХ ВОРОТ UPTRAIL – LITE

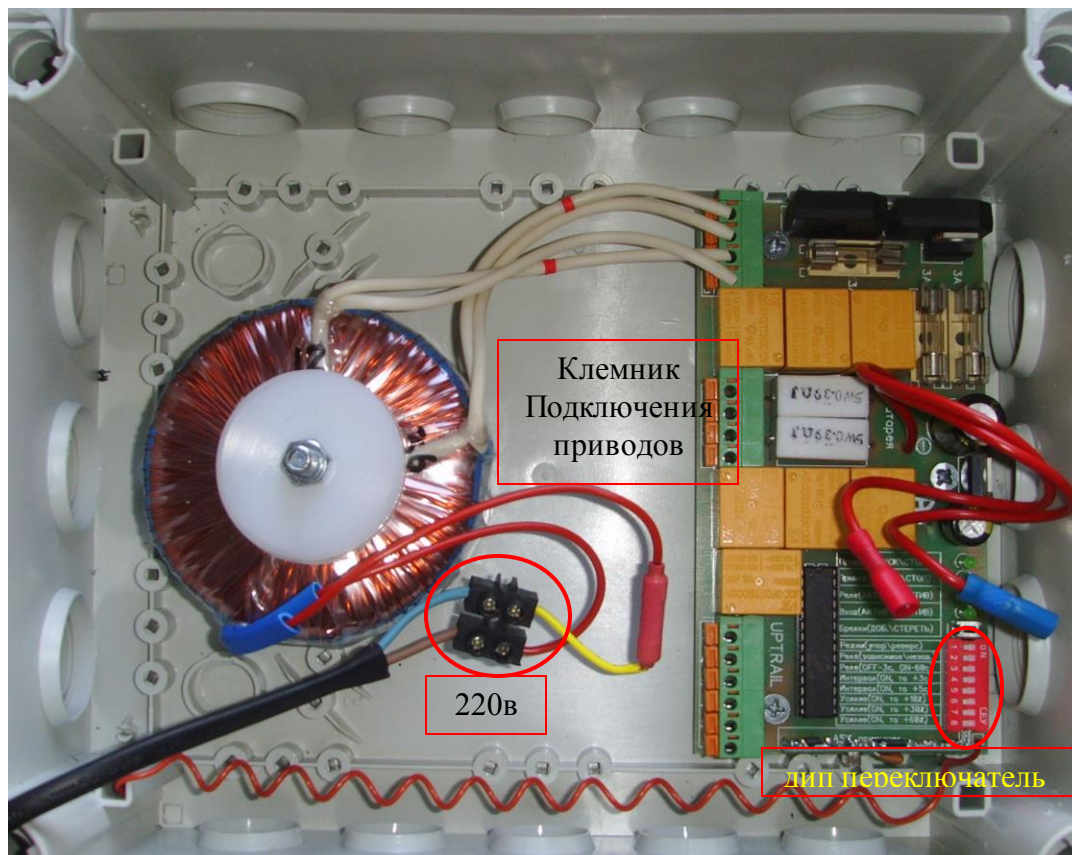

Система обладает следующими возможностями;

- открытие /закрытие наружу либо внутрь
- дистанционное управление выносной кнопкой (например, из дома)
- включение и автовыключение освещения с регулировкой задержки
- программируемая регулировка усилия при обнаружении любой преграды (8 ступеней) и переход в режим реверса либо остановки
- программируемая задержка начала движения створки:1,3,5,7 секунд
- подключение до 4х пультов (брелоков)
- работа при отсутствии эл. энергии до 7 суток от встроенного аккумулятора (в комплект не входит) и его зарядка
- пульт на 4 кнопки имеет функции:
 - 1-открытие ворот
 - 2-закрытие ворот
 - 3-открыть/закрыть калитку (1 створку)
 - 4-включить/выключить освещение


Параметры задаваемые ДИП переключателем.

Номер	Функция	Параметры
1	Режим (упор-реверс)	OFF - При упоре створка останавливается ON - При упоре створка возвращается обратно
2	Реле (зависимое\независимое)	OFF - реле будет включаться вместе с сдвижением створок и выключаться по срабатыванию таймера(3 или 60 сек) ON - реле будет включаться и выключаться с пульта, работа створок не будет влиять на состояние реле
3	Реле (время автовыключения)	OFF - реле замыкается на 3 секунды(как правило для электрозамков) ON - реле замыкается на 60 секунд(как правило для проблесковых маячков)
4	Задержка между створками	5 OFF 4 OFF - 1 секунда
5		5 OFF 4 ON - 3 секунды
		5 ON 4 OFF - 5 секунд
		5 ON 4 ON - 7 секунд
6	Максимальное усилие (защита)	8 OFF 7 OFF 6 OFF - 30 %
		8 OFF 7 OFF 6 ON - 40 %
7		8 OFF 7 ON 6 OFF - 50 %
		8 OFF 7 ON 6 ON - 60 %
		8 OFF 7 ON 6 OFF - 70 %
8		8 ON 7 OFF 6 ON - 80 %
		8 ON 7 ON 6 OFF - 90 %
		8 ON 7 ON 6 ON - 100 %

Для дистанционного управления автоматикой и использования встроенного реле необходимо выполнить следующие подключения:

Подключить кнопку к порту ВХОД по следующей схеме:


Подключать сигнальную лампу (маячок) или электрозамок к реле и +12в либо к сети эл. лампы ~220в:

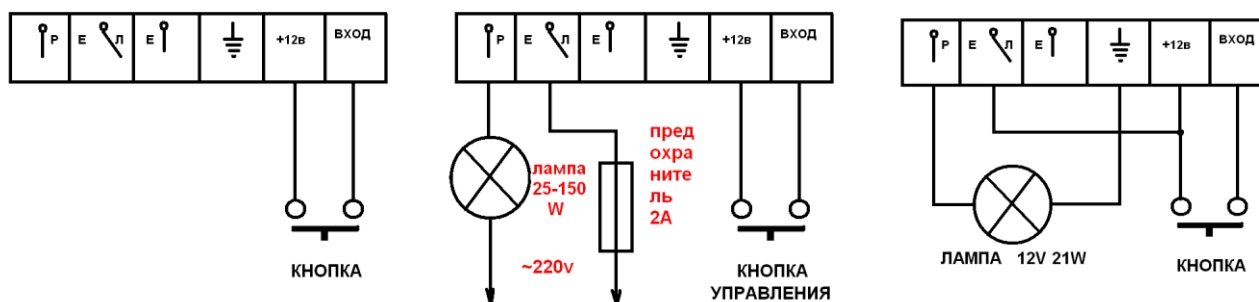



Подключение блока управления к сети и лампы на 220 вольт производить проводом в двойной изоляции и с использованием бронерукава.

Подключение и регулировка приводов

**Привода подключать проводом сечением не меньше 0,75мм.
Регулировать положение створки ворот при задвинутом штоке перемещением привода в хомуте либо изменением положения крепления штока к створке. Регулировку положения выдвинутого штока производить изменяя положение кулачка концевого выключателя. Для этого следует отпустить саморез расположенный по центру кулачкового диска.**

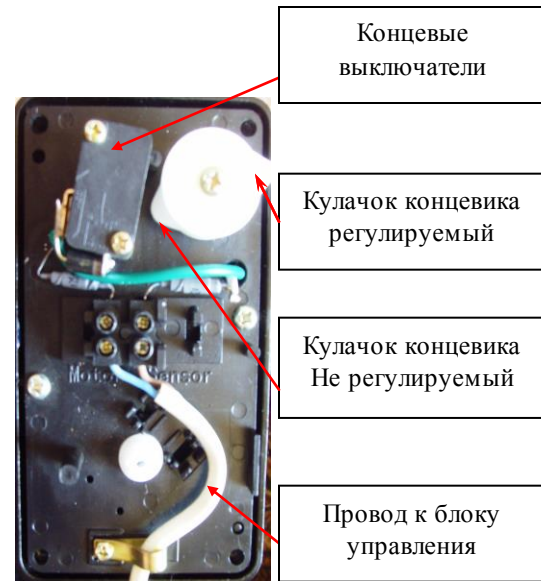

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Привода следует установить так, что бы в полностью открытом и полностью закрытом состоянии оставался угол относительно створок не менее 5 градусов.

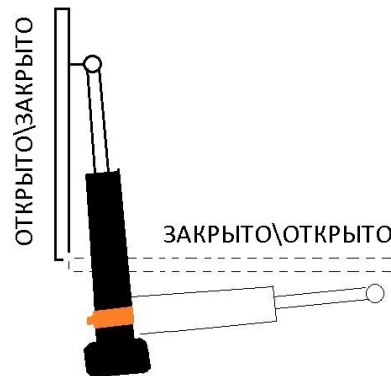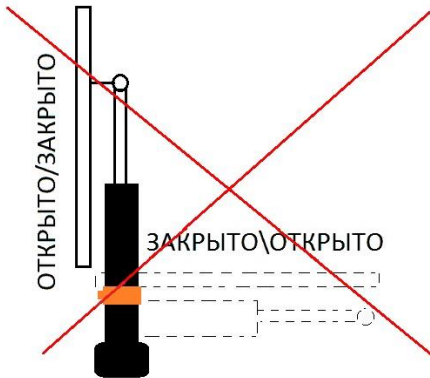

Закрепленные функции кнопок пультов

	Закреть ворота
	Открыть ворота
	Функция калитки: открыть\закрыть
	Реле: замкнуть\разомкнуть



Для **ДОБАВЛЕНИЯ НОВЫХ ПУЛЬТОВ** нажмите кратковременно на кнопку БРЕЛОК. Как только вы перейдете в режим добавления пультов, - светодиоды начнут моргать бегущим огнем. Нажмите и держите любую кнопку на пульте пока светодиоды не моргнут несколько раз, что будет означать успешное добавление пульта в память. Если светодиоды моргнут один раз при добавлении пульта – это означает что пульт уже находится в памяти.

Для **СТИРАНИЯ ВСЕХ ПУЛЬТОВ** из памяти нажмите и удерживайте кнопку (Брелки (ДОБ/СТЕРЕТЬ)) более 5 секунд до тех пор, пока светодиоды не моргнут несколько раз, после этого контроллер перейдет в режим добавления пультов и автоматически выйдет через 10 секунд.

В корпус блока управления может устанавливаться аккумулятор емкостью 4А и напряжением 12В. Длина 113 мм, ширина 49 мм, высота 85 мм, средняя цена в Украине 150-200 грн.

В комплект входят:

- Блок автоматики во влагозащищенном корпусе
- Два брелока
- Два актуатора (привода ворот)
- Кронштейны для крепления приводов
- Комплект болтов и гаек М12
- Провод ШВВП 2*0,75- 5метров
- Инструкция

**ГАРАНТИЯ НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПРОДАЖИ.
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРИВОДА!**

Дата продажи

Номер телефона поддержки 0682503585