

АВТОМАТИКА РАСПАШНЫХ ВОРОТ UPTRAIL – LITE 3.0

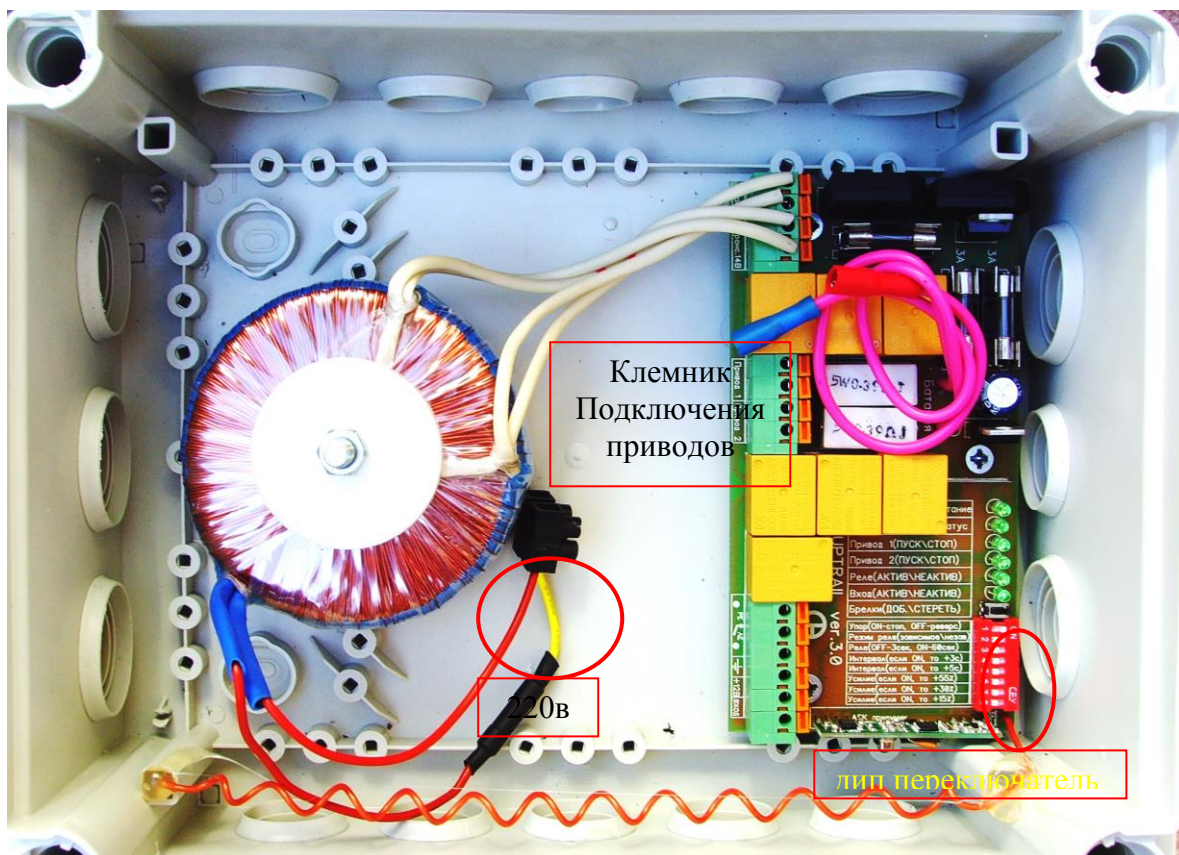


Рисунок 1

Система обладает следующими возможностями;

- открытие /закрытие наружу либо внутрь
- дистанционное управление выносной кнопкой (например, из дома)
- включение и автовыключение освещения с регулировкой задержки
- программируемая регулировка усилия при обнаружении любой преграды (8 ступеней) и переход в режим реверса либо остановки
- программируемая задержка начала движения створки: 1,4,6,9 секунд
- подключение до 10 пультов (брелоков)
- работа при отсутствии эл. энергии до 7 суток от встроенного аккумулятора (в комплект не входит) и его зарядка

-пульт на 4 кнопки имеет функции:

- 1-открытие ворот
- 2-закрытие ворот
- 3-открыть/закрыть калитку (1 створку)
- 4-включить/выключить освещение

Параметры задаваемые ДИП переключателем.

Таблица 1

Номер	Функция	Параметры
1	Режим (упор-реверс)	OFF - При упоре обе створки возвращается обратно ON - При упоре створка останавливается
2	Реле (зависимое\независимое)	OFF - реле будет включаться вместе с сдвижением створок и выключаться по срабатыванию таймера(3 или 60 сек) ON - реле будет включаться и выключаться с пульта, работа створок не будет влиять на состояние реле
3	Реле (время автовыключения)	OFF - реле замыкается на 3 секунды(как правило для электрозамков) ON - реле замыкается на 60 секунд(как правило для проблесковых маячков)
4	Интервал между створками	5 OFF 4 OFF - 1 секунда
5		5 OFF 4 ON - 4 секунды
		5 ON 4 OFF - 6 секунд 5 ON 4 ON - 9 секунд
6	Максимальное усилие (защита)	6 OFF 7 OFF 8 OFF - 0 %
		6 OFF 7 OFF 8 ON - 15 %
7		6 OFF 7 ON 8 OFF - 30 % 6 OFF 7 ON 8 ON - 45 %
8		6 ON 7 OFF 8 OFF - 50 % 6 ON 7 OFF 8 ON - 65 % 6 ON 7 ON 8 OFF - 80 % 6 ON 7 ON 8 ON - 100 %

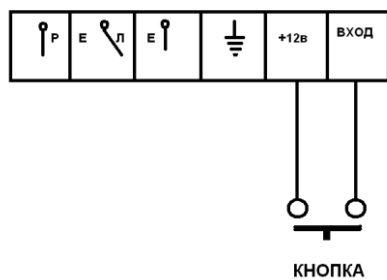


Рисунок 2

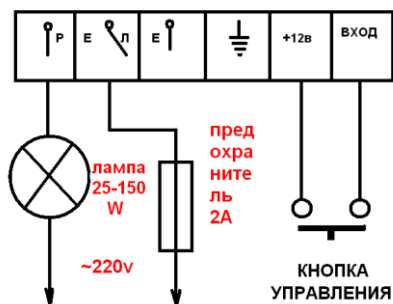


Рисунок 3


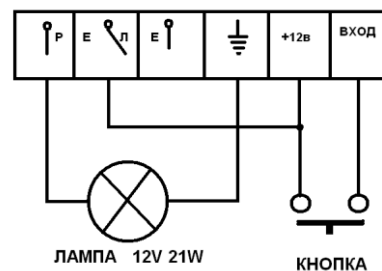


Рисунок 4



Подключение и регулировка приводов

Привода подключать проводом сечением не меньше 0,75мм.

Регулировать положение створки ворот при задвинутом штоке перемещением привода в хомуте либо изменением положения крепления штока к створке. Регулировку положения выдвинутого штока производить изменяя положение кулачка концевого выключателя. Для этого следует отпустить саморез расположенный по центру кулачкового диска.

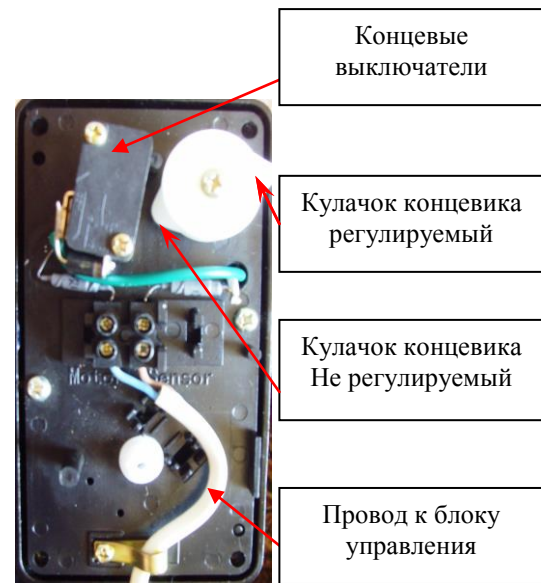

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Привода следует установить так, что бы в полностью открытом и полностью закрытом состоянии оставался угол относительно створок не менее 5 градусов.

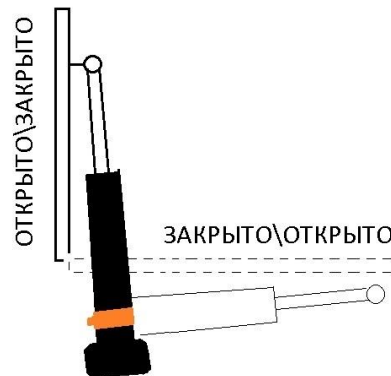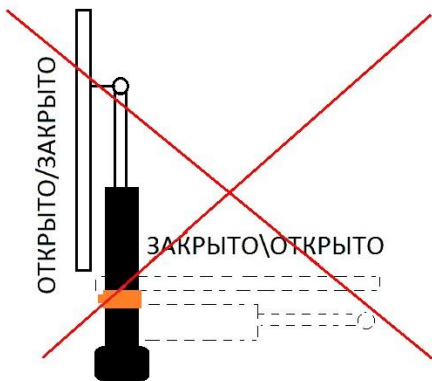

Закрепленные функции кнопок пультов

	Заккрыть ворота
	Открыть ворота
	Функция калитки: открыть\закрыть
	Реле: замкнуть\разомкнуть



Для **ДОБАВЛЕНИЯ НОВЫХ ПУЛЬТОВ** нажмите кратковременно на кнопку «Брелоки (ДОБ/СТЕРЕТЬ)». Как только вы перейдете в режим добавления пультов, - светодиод СТАТУС погаснет. Нажмите и держите любую кнопку на пульте пока СТАТУС не моргнет один раз, что будет означать успешное добавление пульта в память. Если СТАТУС моргнет два раза при добавлении пульта – это означает что пульт уже находится в памяти. Через десять секунд контроллер перейдет обратно в дежурный режим.

Для **СТИРАНИЯ ВСЕХ ПУЛЬТОВ** из памяти нажмите и удерживайте кнопку «Брелоки (ДОБ/СТЕРЕТЬ)» более 3 секунд до тех пор, пока СТАТУС не моргнет 3 раза, после этого контроллер перейдет в режим добавления пультов и автоматически выйдет через 10 секунд.

При **ЗАПОЛНЕНИИ ПАМЯТИ НА 10 ПУЛЬТОВ** светодиод СТАТУС моргнет два раза при попытке перейти в режим добавления пультов, после чего контроллер сразу перейдет в дежурный режим.

В корпус блока управления может устанавливаться аккумулятор емкостью 4А и напряжением 12В. Длина 113 мм, ширина 49 мм, высота 85 мм, средняя цена в Украине 100-150 грн.

В комплект входят:

- Блок автоматики во влагозащищенном корпусе
- Два брелока
- Два актуатора (привода ворот)
- Кронштейны для крепления приводов
- Комплект болтов и гаек М12
- Провод ШВВП 2*0,75- 5метров
- Инструкция

**ГАРАНТИЯ НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПРОДАЖИ.
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРИВОДА!**

Дата продажи

Номер телефона поддержки